


۶۶۱۰۶۶۰
۰۹۱۵۵۰۲۶۰۳۶

مشهد-قاسم آباد-حاشیه بلوار شاهد-نرسیده به ۷۷-پ ۱۰۰۵

آموزشگاه بینالود

نقشه شماتیک و اجزای سیستم سوخت رسانی و جرقه Sagem S2000 پژو آردی :

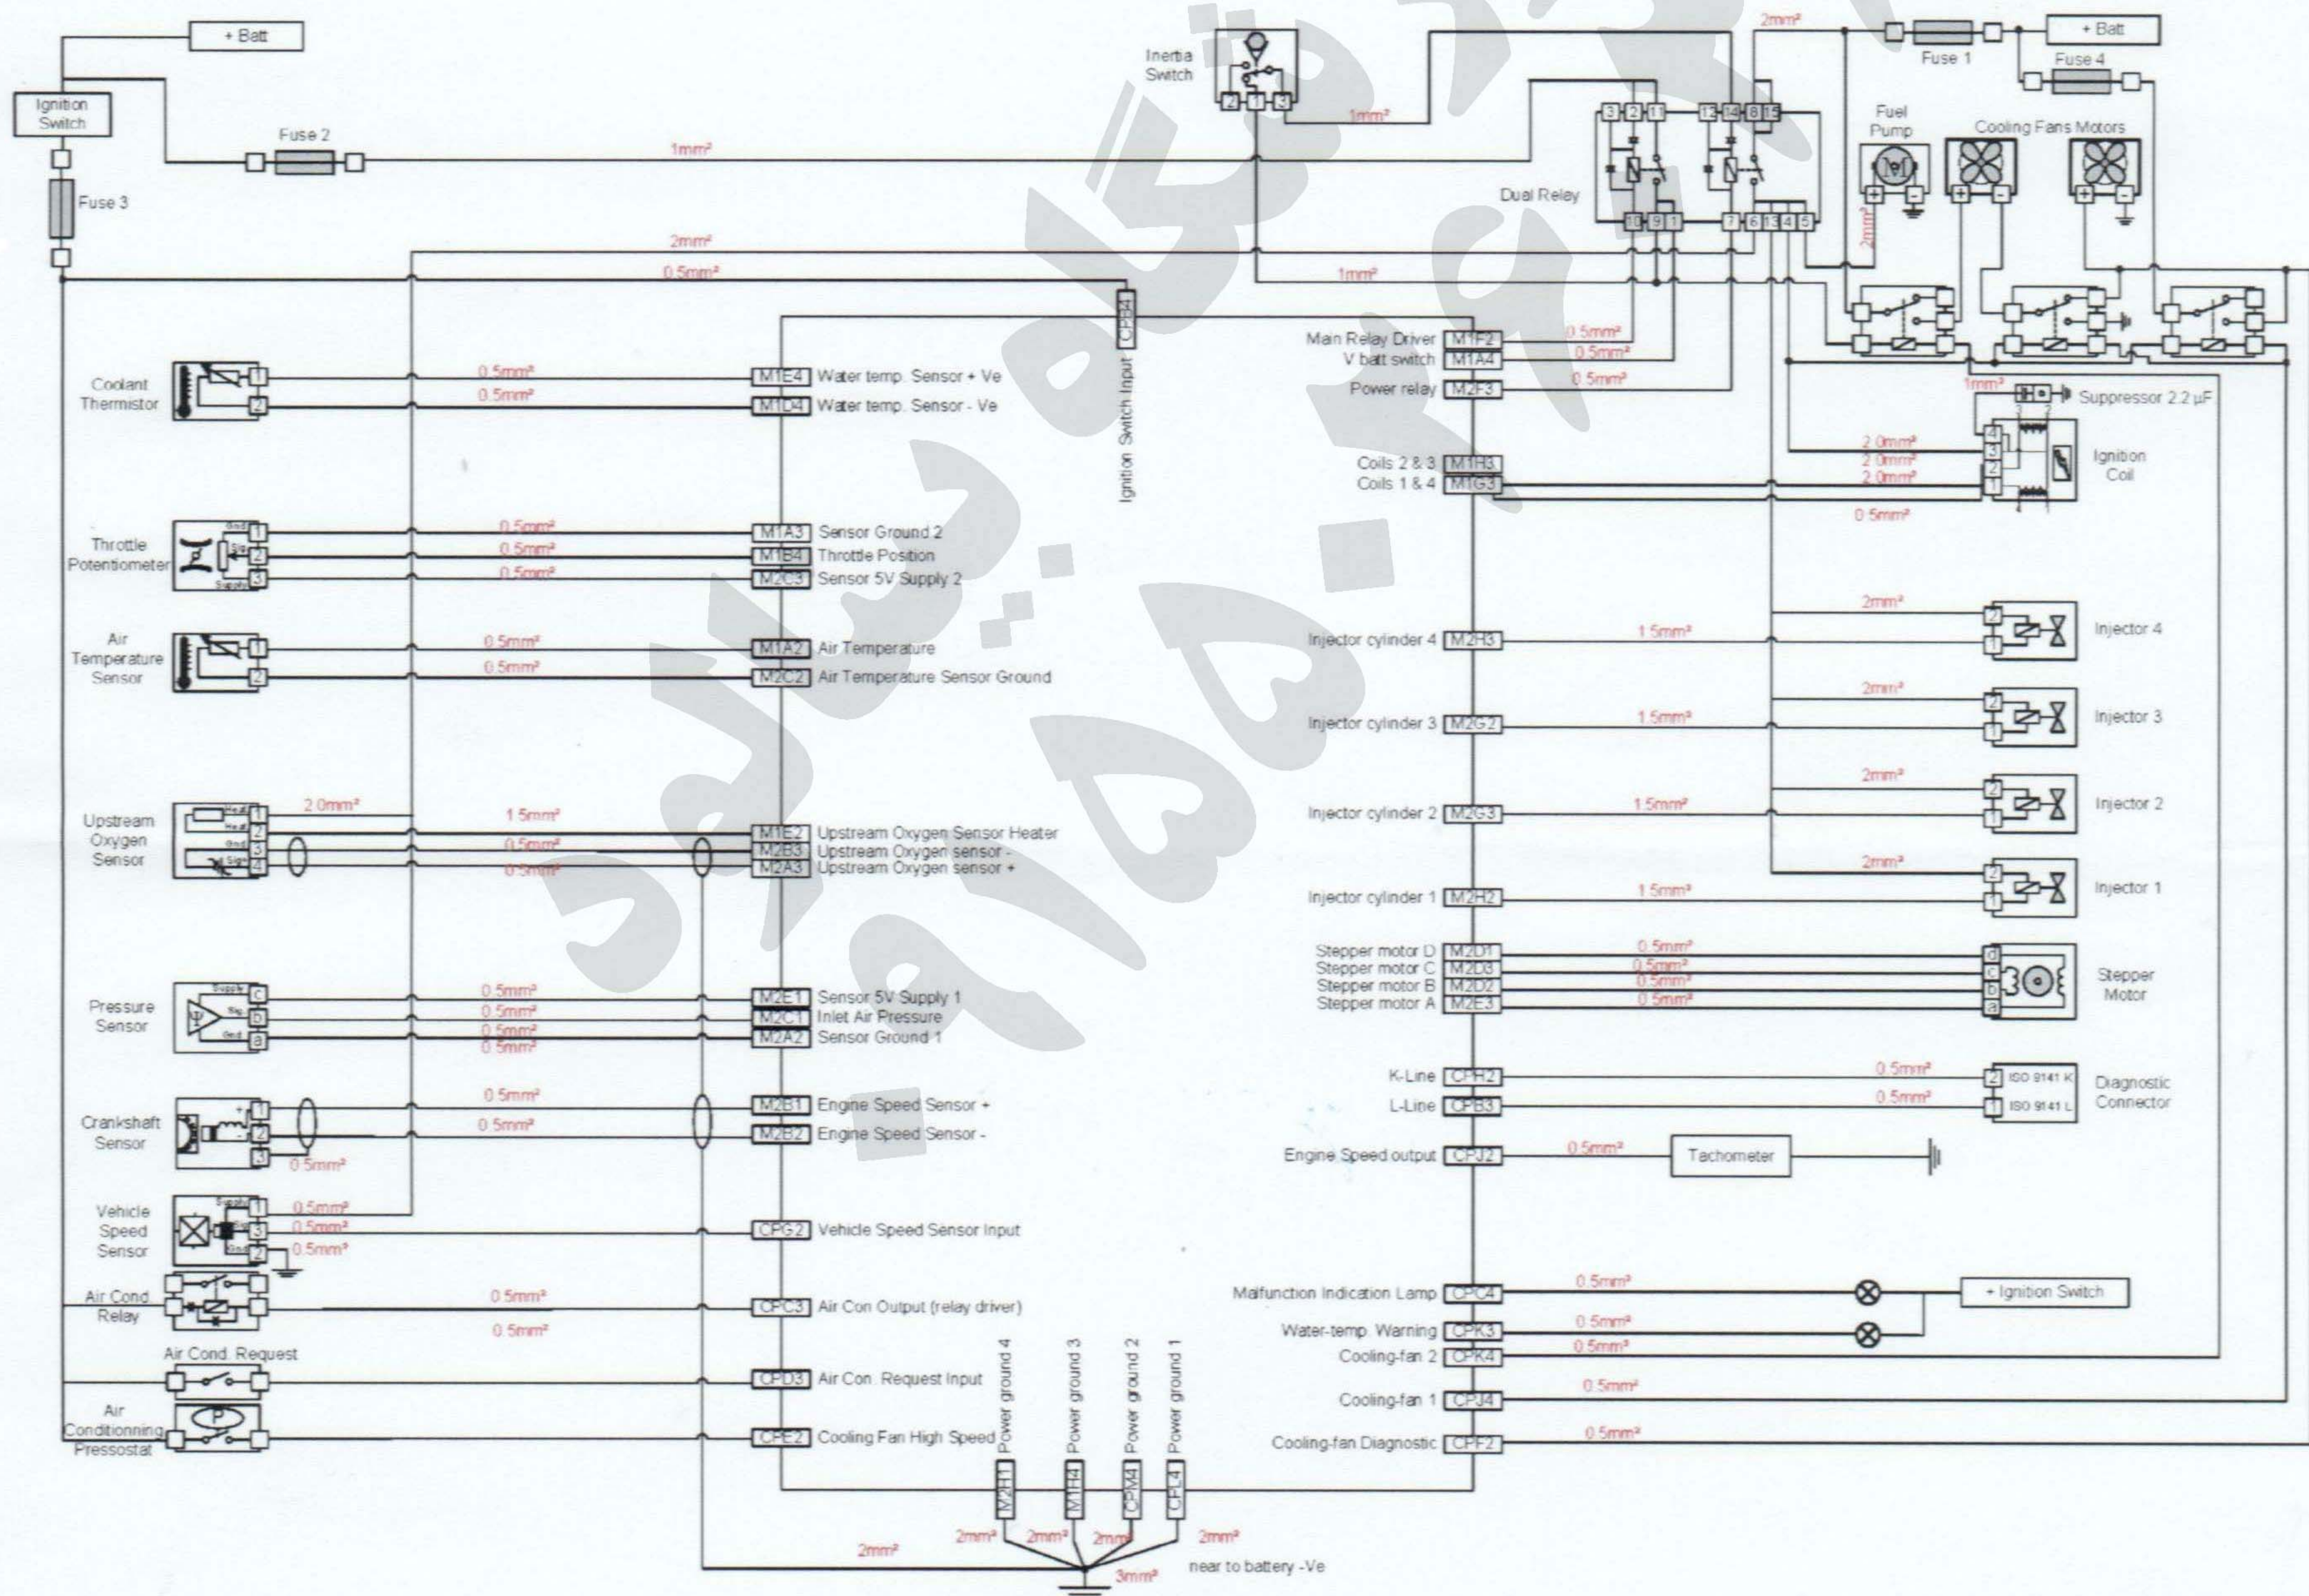

نقشه سیمکشی سمند با ECU SL96

آموزشگاه بینالود
۶۶۱۰۶۶۰
۰۹۱۵۵۰۲۶۰۳۶

۱-جه IGN (از ۱ سرعت و ۱۴ رله دویل)

۲- (از ۱ کانکتور خاکستری دنده عقب)

۳-

۴- به چراغ روغن - فیوز - IGN (از فشنگی روغن)

۵- (از ۱ فشنگی آب) به درجه آب

۶- (از ۴۲ ECU) به کیلومتر

۷- (از ۲ کانکتور خاکستری دنده عقب)

۸- (از ۱ فشنگی فن)

۹- (از ۲ فشنگی فن)

۱۰- به پمپ بنزین

۱۱- (از ۹ ECU) به چراغ فیوز ign

۱۲- (از ۲ کانکتور سفید)

۱۳- (از ۱ کانکتور سفید)

۱۴- (از ۵ ECU)

۱۵- (از ۲۸ ECU)

۱- از ۱۲ ECU


۲- از ۳۱ ECU

۳- از ۱۳ ECU


۴- از ۵۰ ECU

۵- از ۲۶ ECU

کانکتور سیاه

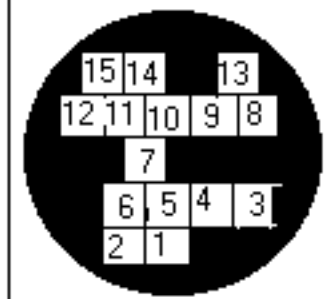


کانکتور قهوه ای

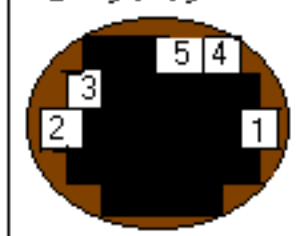

نقشه کانکتور مشکی سیم کشی پیکان

فیوز کالسکه پمپ ign لامپ اخطار

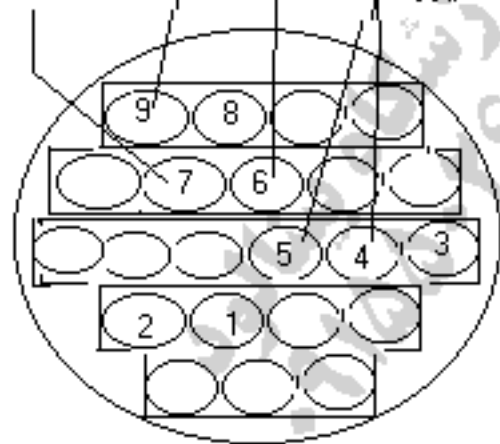

۱- نشان دهنده آب

۲- کیلومتر (از ۴۲ ecu)

۳- قفل کن ecu (از ۲۸

ecu)

۴- فیوز کالسکه ای

(۱۱ رله دابل)

۵- فیوز کالسکه ای (۱۵

رله دابل)

۶- فیوز و پمپ بنزین (۵

دابل)

۷- با فیوز ign سنسور

سرعت و ۹ ecu

۸- ۲۵ ecu پیکان

۹- ign از ۱۴ رله دابل

شماره پایه های ECU زیمفس خودروی رِوآ (موتور OHV)

A-01	پایه شماره B استپر موتور	B-46	بنویس استفاده
A-02	پایه شماره C استپر موتور	B-47	بنویس استفاده
A-03	بنده کویل نوین	B-48	بنویس استفاده
A-04	بنویس استفاده	B-49	بنویس استفاده
A-05	بنویس استفاده	B-50	بنویس استفاده
A-06	رله پمپ بنزین	B-51	مسنور سرعت خودرو
A-07	رله اصلی	B-52	کلید کولر
A-08	بنویس استفاده	B-53	بنویس استفاده
A-09	رله دور کند فن	B-54	مسنور دور موتور
A-10	رله دور تند فن	B-55	بنویس استفاده
A-11	بنده مسنور ضربه	B-56	حبیب پایه (K 1190)
A-12	بنده مسنور ضربه	B-57	حبیب پایه (I 1190)
A-13	بنده مسنور TMAP	B-58	بنویس استفاده
A-14	بنویس استفاده	B-59	آل کولر ۱
A-15	بنده پلکانیومرکس دریچه گاز	B-60	آل کولر ۲
B-16	اکسیژن مسنور	A-61	پایه A استپر موتور
B-17	بنده مسنور میل بادامک	A-62	پایه B استپر موتور
B-18	بنویس استفاده	A-63	بنویس استفاده
B-19	مسنور زمانی آب	A-64	بنویس استفاده
B-20	بنویس استفاده	A-65	بنویس استفاده
B-21	کلید پلکانیومرکس دریچه گاز	A-66	کویل نوین
B-22	خروجی مسنور میل بادامک	A-67	بنده
B-23	خروجی سه مرحله ای	A-68	خروجی مسنور دور موتور سه پلکانیومرکس
B-24	بنده ECU	A-69	بنویس استفاده
B-25	بنده مسنور نور موتور	A-70	بنویس استفاده
B-26	بنویس استفاده	A-71	چراغ حبیب پایه
B-27	بنویس استفاده	A-72	بنویس استفاده
B-28	بنده	A-73	بنویس استفاده
B-29	موتور پاز	A-74	مسنور پلکانیومرکس دریچه گاز
B-30	مشیت بازاری (مدنقیم)	A-75	خروجی فشار مسنور TMAP
A-31	چراغ میلانی ۲ و ۳	B-76	مسنور زمانی آب
A-32	چراغ میلانی ۱ و ۲	B-77	بنویس استفاده
A-33	بنده	B-78	خروجی زمانی مسنور TMAP
A-34	بنویس استفاده	B-79	بنویس استفاده
A-35	مسنور اکسیژن	B-80	بنویس استفاده
A-36	بنویس استفاده	B-81	بنویس استفاده
A-37	بنویس استفاده	B-82	بنده مدار فن
A-38	بنویس استفاده	B-83	بنویس استفاده
A-39	چراغ احتراق نما	B-84	بنویس استفاده
A-40	بنویس استفاده	B-85	مسنور دور موتور
A-41	رله کلمپ موتور A/C	B-86	بنویس استفاده
A-42	خروجی مسنور ضربه	B-87	خروجی سه مرحله ای
A-43	بنویس استفاده	B-88	بنویس استفاده
A-44	مسنور اکسیژن	B-89	آل کولر ۲
A-45	حبیب پایی سیستم فن	B-90	آل کولر ۳

در شکل زیر دو نمونه جدید ۴۵ پایه ای ECU نشان داده شده است.



آموزشگاه بینالود: ۰۳۶ ۵۰۲ ۰۹۱۵ -- ۰۶۶۱۰۳۶۶۱ ۵۱